

# Návod na inštaláciu a používanie

## CHRONOPASS



Vhodný pre výrobky ATLANTIC, programovateľné Chronopassom.

Výrobok, ktorý ste si práve zakúpili, bol podrobnený mnohým skúškam pre overenie jeho kvality. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru v nás produkt a veríme, že budete plne spokojní s výberom.

### Rady:

- Prosím, preštudujte si návod pred inštaláciou programeru Chronopass.
- Uchovajte tento návod na bezpečnom mieste aj po inštalácii výrobku.
- Pred prvým zapnutím, odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

## OPIS

Schéma na zadnej strane programera Vám pomôže pri programovaní.



COMFORT - komfortný režim



ECO – ekonomický režim

### PRÍKLAD PROGRAMOVANIA:

Je 20.30 hod. v sobotu

Nastavenie dňa a času:

Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok:

COMFORT režim  
od 6:00 do 9:00 a  
od 17:00 do 23:00


Streda:

COMFORT režim  
od 6:00 do 9:00 a  
od 12:00 do 23:00

Sobota a Nedea:

COMFORT režim  
od 7:00 do 00:00

6 20:30

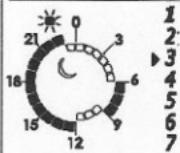

1

2

3

Program

OK

Program

Dni

- Navigačné koliesko umožňuje pohybovať sa po displeji.
- Tlačidlo pre nastavenie programovania, dňa a hodiny (Program).
- Tlačidlo pre potvrdzovanie (OK).

## **POUŽITIE**

### **Aktivácia programu**

Sťačením akéhokoľvek tlačidla alebo vybratia Chronopassu z držiaka sa objaví displej, pokiaľ nie je programer Chronopass v bezpečnom programe - pozri časť: Detská poistka.

### **Nastavenie času**

**6 20:30**

Otočte navigačným kolieskom smerom dole, aby zóna času začala blikáť.

Sťačením tlačidla Vám umožní vstúpiť do nastavovania dňa (1 – 7). Potom môžete posúvať dni otáčaním navigačného kolieska hore alebo dole. Potvrdeň deň sťačením tlačidla a pokračujte rovnakým spôsobom v nastavovaní hodiny (0 – 24) a minút. Sťačením tlačidla potvrďte časové nastavenie (celá zóna času bliká).

Potom môžete použiť navigačné koliesko pre presun do ďalšej navigačnej zóny alebo zachovať detaily zobrazenia sťačením tlačidla .

### **Programovanie ECO – COMFORT**

**ECO** **COMFORT**

Pohybujte navigačným kolieskom hore alebo dole, aby ste mohli vybrať obdobie, ktoré chcete nastaviť – zmeniť (bližšie časové obdobie).

Sťačením tlačidla získate možnosť vybrať časové obdobie (začiatok časového obdobia bliká).

Určenie časového obdobia môžete vykonať posúvaním navigačného kolieska . Vždy, keď posuniete navigačné koliesko , vybrané časové obdobie bliká a môžete nastaviť režim Eco alebo COMFORT sťačením tlačidla . Program potvrďte sťačením tlačidla (celé časové obdobie bliká).

Potom môžete použiť navigačné koliesko pre presun do ďalšej navigačnej zóny alebo zachovať detaily zobrazenia sťačením tlačidla .

### **Programovanie jednotlivých dní**

Pohybujte navigačným kolieskom hore alebo dole, aby ste mohli vybrať zónu pre jednotlivé dni.

Sťačením tlačidla získate možnosť vybrať dni (prvý deň bliká).

Určenie dňa môžete nastavovať posúvaním navigačného kolieska . Vždy, keď posuniete navigačné koliesko, vybrané dni blikajú. Vybratý deň môže byť zmenený sťačením tlačidla (napríklad 4 – je vybratý). Vybraté dni potvrďte sťačením tlačidla .

Potom môžete použiť navigačné koliesko pre presun do ďalšej navigačnej zóny alebo zachovať detaily zobrazenia sťačením tlačidla .



### **Spiaci režim**

Displej programera Chronopass automaticky prejde do spacieho režimu, ak tlačidlá nepoužívate 4 minúty.

### **Detská poistka**

Držte sťačené tlačidlo a potom stlačte tlačidlo pre nastavenie programera Chronopass do bezpečného režimu detskej poistky (tlačidlá už potom nereagujú na sťačenie).


Ak chcete zrušiť režim detskej poistky, opakujte znova uvedený proces.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

### **Nastavenie displeja**

Držte sťačené tlačidlá a a krátko stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane programera pomocou špicatého predmetu (napr. pero). Deň bliká. Potom môžete zmeniť zobrazenie displeja sťačením tlačidla .

Potvrdeň sťačením tlačidla .

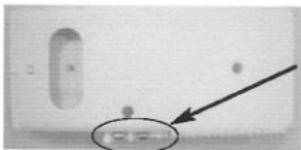

Obrázok 1:  
blokovací kolik  
poistka  
skrutky


#### Zopár opatrení a rada pre použitie

Pred inštaláciou medzičlánku interface skontrolujte, či pilotný vodič programera (čierny vodič) je pripojený k zásobovacej rozvodnej skrinke (na prázdne domino) alebo na pilotnú sieť s elektronicky riadenými prístrojmi. (schéma 1 a 2)


Za žiadnych okolností nesmie byť pilotný vodič prístroja s programerom pripojený:

- na fázový vodič (schéma 3)
- na iný časový programátor alebo na iný prístroj vybavený chronopassom (schéma 3)
- na nulový vodič (schéma 4).


Prístroj vybavený Chronopassom môže regulať max. 15 prístrojov s elektronickou reguláciou.

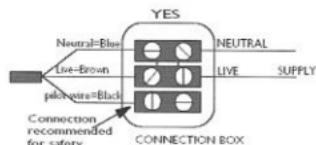


Drawing 1 Schéma 1

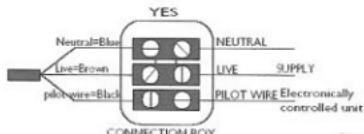

Drawing 2 Schéma 2

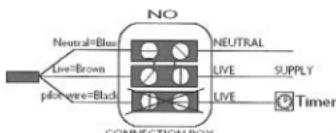

Drawing 3 Schéma 3

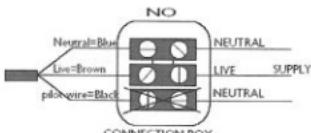

Drawing 4 Schéma 4

## NA AKÝ TYP PRÍSTROJA MÔŽE BYŤ INTERFACE INŠTALOVANÝ?

### I. Inštalácia s pilotným vodičom alebo bez pilotného vodiča?

Počet Chronopassov a ich pridávanie k prístrojom, ktoré ním nie sú vybavené, závisí od toho, či je pilotný vodič vo vašej elektrickej sieti.


Pilotný vodič je elektrický kábel, ktorý prenáša prikazy z programera Chronopass (úroveň teploty Comfort alebo Eco) k pripojeným prístrojom v želanom čase a dni.



**VAROVANIE:** Pred akoukoľvek inštaláciou programera Chronopass na vašom prístroji, odpojte prístroj z elektrickej siete resp. z pilotného okruhu.

#### a) Vaše bývanie má pilotný vodič

Prístroj vybavený Chronopassom bude riadiť – regulovať všetky prístroje k nemu pripojené.

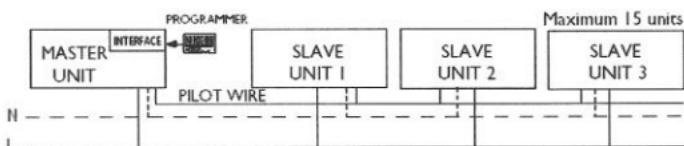

Pokiaľ sú miestnosti obývané v rôznom čase počas dňa a noči, mali by ste vytvoriť dennú zónu (napríklad, hlavný riadiaci prístroj bude umiestnený v hale a bude regulovať prístroje v jedálne, kuchyni a vstupnej hale) a nočnú zónu (napríklad, hlavný riadiaci prístroj bude umiestnený v spálni a bude regulovať prístroje v detských izbách). Všetky prístroje, ktoré sú napojené k hlavnému prístroju s Chronopassom, budú prijímať rovnaké pokyny pre reguláciu a preto tvoria samostatnú programovaciu zónu.

#### VAROVANIE:


Dva Chronopassy s medzičlánkom interface nesmú byť inštalované v rovnakej programovacej zóne. Musíte rešpektovať polaritu pripojenia (fázú, nulový vodič) na všetkých prístrojoch v jednej zóne.

#### b) Vaše bývanie nemá pilotný vodič

Môžete naprogramovať jednotlivé prístroje samostatne za podmienky, že je možné umiestniť medzičlánok interface k prístroju (prístroj musí byť programovateľný Chronopassom).

#### VAROVANIE:

Aj keď vaše bývanie nemá pilotný vodič, Váš prístroj pilotný vodič má. Pri takomto type inštalácie je nutné pripojiť pilotný vodič na prázdne domino.

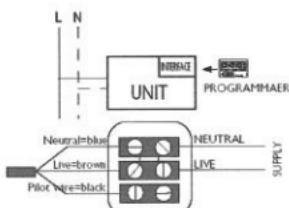


c) Ako nainštalovať medzičlánok interface na Váš prístroj ?

1. Zložte prístroj zo steny (až po odpojení z elektrickej siete).
2. Zložte priesvitný ochranný kryt so skrutkovačom.




POZOR – nezakrívajte spojovacie výstupky.


3. Umiestnite interface na miesto v kryte prístroja

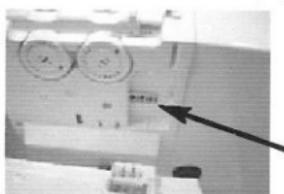


4. Pripojením interface na miesto použitím 2 priložených skrušiek (nepoužívajte iné typy skrušiek).  
Zaskrutujte pevne.

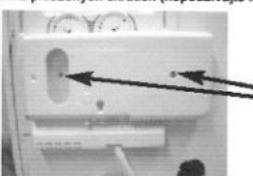


5. Znovu zaverte prístroj na konzoly a zapojte ho.
6. Vložte programer do interface.

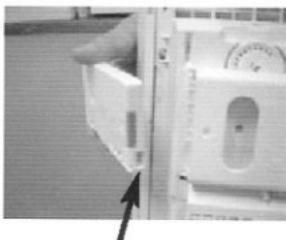


Konektor smeruje nadol.

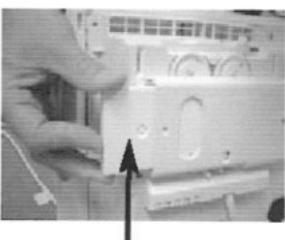

Zadná strana lícuje stenu.

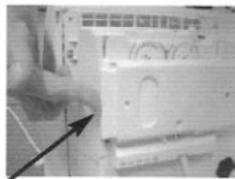

Zallačte programer napino.

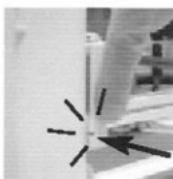


Kontrolné svetielko by malo blikať 5-krát v prípade úspešného vloženia (ako dôkaz toho, že programer je správne napojený).

## II. Bezpečnostná poistka


Pilotný vodič medzičlánku interface je vybavený pojiskou, ktorá chráni prístroj pred nesprávnou inštaláciou alebo väzonymi výkyvmi elektrickej energie.

Ak je pojistka prepálená, programer Chronopass nevyseila žiadne programovacie inštrukcie a pripojené jednotky pracujú v režime Comfort. Po oprave inštalácie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov vo výmene pojistiky:

- Vyberte držiač na pojistku aj s pojistkou (manuálne)

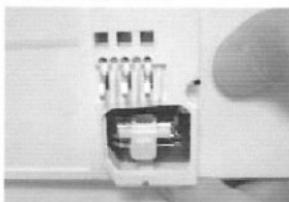

- Vymenite pojistku (100mA) za nahradnu

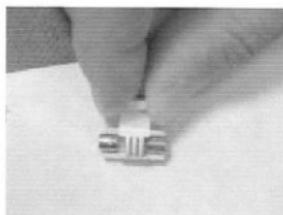

- znova umiestnite pojistku v držiaku na pôvodné miesto.

## III. Ochrana pred odcudzením

Aby nebolo možné vybrať programer Chronopass, medzičlánok interface je vybavený výstupkom (Obrázok 1) pre uzamknutie programera v operačnej polohe.

## INŠTALÁCIA V PRÍPADE NOSNÉHO PRÚDU


Prosím postupujte podľa špeciálnych pokynov dodávaných spolu s programerom určeným pre nosný prúd.

## INŠTALÁCIA PRE SUŠIČE UTERÁKOV

V prípade programovateľných sušičov uterákov je programer umiestnený v zadnej časti riadiaceho boxu.

## ÚDRŽBA

Výmena batérie je nutná vtedy, ak sa objaví symbol batérie na displeji – vedľa času (typ batérie CR 2032).

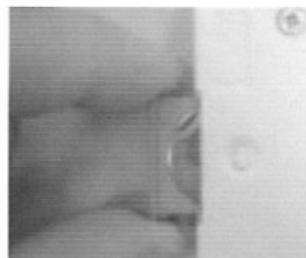

## VAROVANIE



Ubezpečte sa, že žiadne cudzie telesá nepadli do vnútra medzičlánku interface vtedy, keď bol programer Chronopass mimo medzičlánku interface.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Zachovajte tento dokument na bezpečnom mieste

(je potrebný v prípade reklamácie)

- záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, v prípade straty dokladu o zakúpení, záruka platí najneskôr do 30 mesiacov od dátumu výroby na výrobku.
- záruka sa nevzťahuje na vady spôsobné nesprávной manipuláciou, prípadne neodbornou montážou alebo neodborným zaobchádzaním
- postup uplatňovania reklamácie definuje reklamačný poriadok predajcu.